

ODSÁVACÍ BROUSÍČÍ STOL

typ OBS

POZOR - nov otev ený
E-SHOP na www.elbh.cz



FUNKCE.....

P i broušení d eva vznikající brusný prach, je odsávaný vnit ním ventilátorem stolu p es ty ový rošt horní ásti odsávacího stolu. Ve sk íni stolu je osazen kapsový filtr, p es který se odsávaný prach filtruje od vzdušiny a zachycuje se na n m. Zachycený prach je v pracovních p estávkách je ru n sklepáván. D evní prach padá do dvou odd lených zásobní- k sk ín , odkud se dle pot eby vyprazd ũje. P efiltrovaný vzduch je zadním výfukem s filtra ní kazetou vyvedený bu do venkovního i vnit ního prostoru (provedení OBS I), nebo výfukovým kanálem a vyústkami s filtra ní tkaninou zp t do vnit ního prostoru (OBS II), p ípadn ě je st l bez vnit ního ventilátoru a st l je napojen na centrální odsávání (OBS III).

• Odsávací brousící st l - typ OBS II

KONSTRUKCE.....

St l je provedený z ocelového plechu, se ztužujícím ocelovým rámem. Na horní ásti stolu je osazený dvojitý la ový rošt podkladní pro osazení vrchních lišt ze smrkového d eva s drážkami pro filcové podložky. Odsávací ventilátor je komplet centrifugy a pohonného motoru s emenicovým p evodem, je osazený na rámu s tlumícími podložkami. Na stran výtlaaku je propojení provedeno p es tkaninový mezikus. Ze strany sk ín stolu je osazený ru ní elektroovlada da odsávacího ventilátoru. Dvojitá tkaninová filtrace zaru ũje limitní hodnoty emisí, z hlediska hygieny vnit ního pracovního prost edí, nam e- né hodnoty do 0,5 mg/m³.

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

- plynulá regulace výkonu ventilátoru
- úprava povrchu za ízení na p ání (kvalita, odstín)



• Odsávací brousící st l - typ OBS III



• Odsávací brousící st l - typ OBS I




POZOR - nov otev ený E-SHOP na www.elbh.cz

ODSÁVACÍ BROUSÍCÍ ST L, TYP OBS

DRUHY PROVEDENÍ.....


•OBS I a, OBS I b

-Odsávací ventilátor je integrovaný uvnit stolu, vývod vzduchu je do venkovního nebo vnit ního prostoru. Typ b má v tší pracovní plochu. Lze doplnit o zadní a bo ní zvýšené st ny.

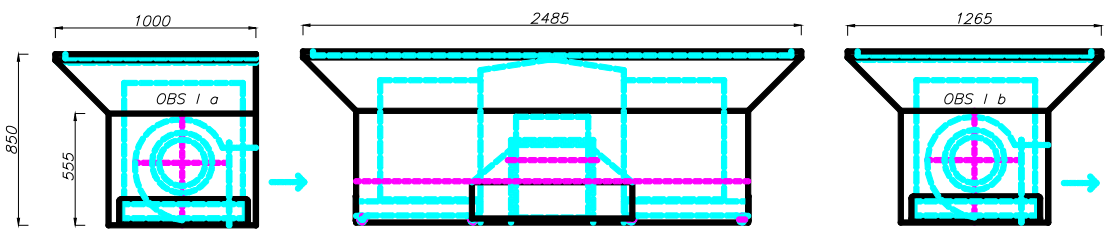


•OBS II a, OBS II b

-Odsávací ventilátor je integrovaný uvnit stolu, vývod vzduchu je zaúst n do potrubí a vyveden nad pracovišt do distribu ní vyústky.

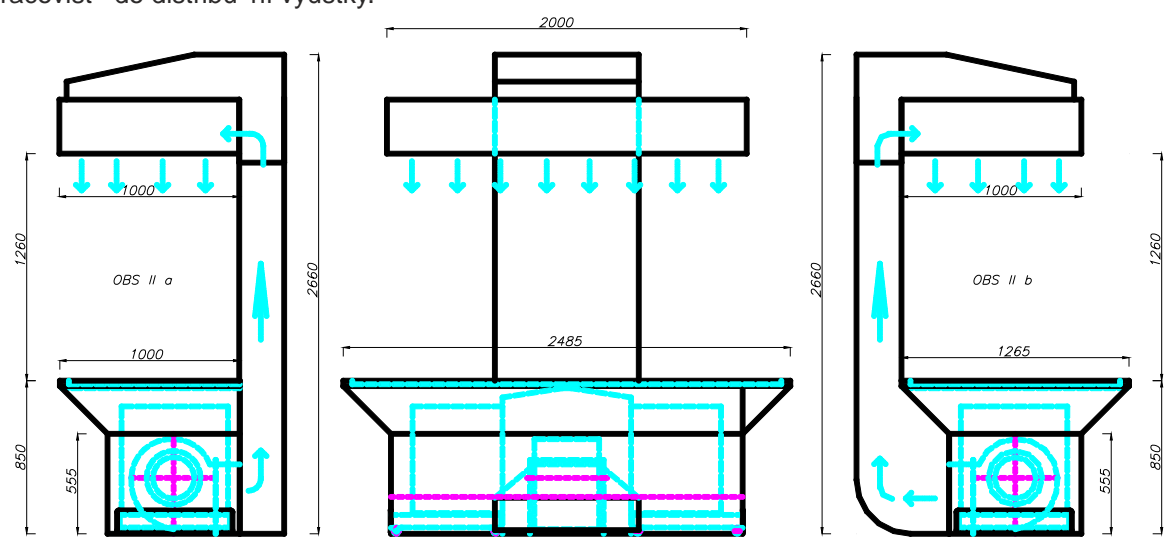

•OBS III a, OBS III b

-Brousící st l je nutné napojit na centrální odsávání. Odsává se jako b žný d evoobráb cí stroj.

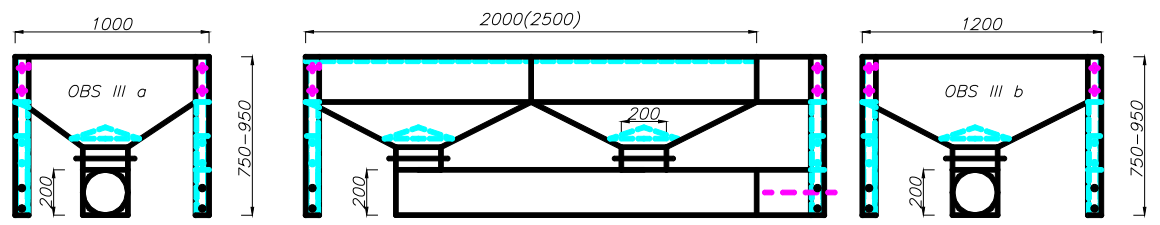

TECHNICKÁ DATA.....

- Rozm ry dle výše uvedených schémat
- Filtra ní plocha 9,80 m²
- P íkon elektromotoru ExdIIIC 1,1 kW
- Množství odsávaného vzduchu 5000 m³/hod p i 420 Pa



ELBH-CZ s r.o.
Havlí kova 35
375 01 Týn nad Vltavou
eská republika

tel./fax.: +420 385 721 245
tel./fax.: +420 385 722 891
e-mail: elbh@elbh.cz
obchodní@elbh.cz
web: www.elbh.com
www.elbh.cz

Veskeré údaje v tomto prospektu jsou duševním a pr myslovým vlastnictvím firmy ELBH-CZ s.r.o. © 2013 Graphic design Jaroslav Lu á ek ml.